


FM312, FM313 (S) 10/17

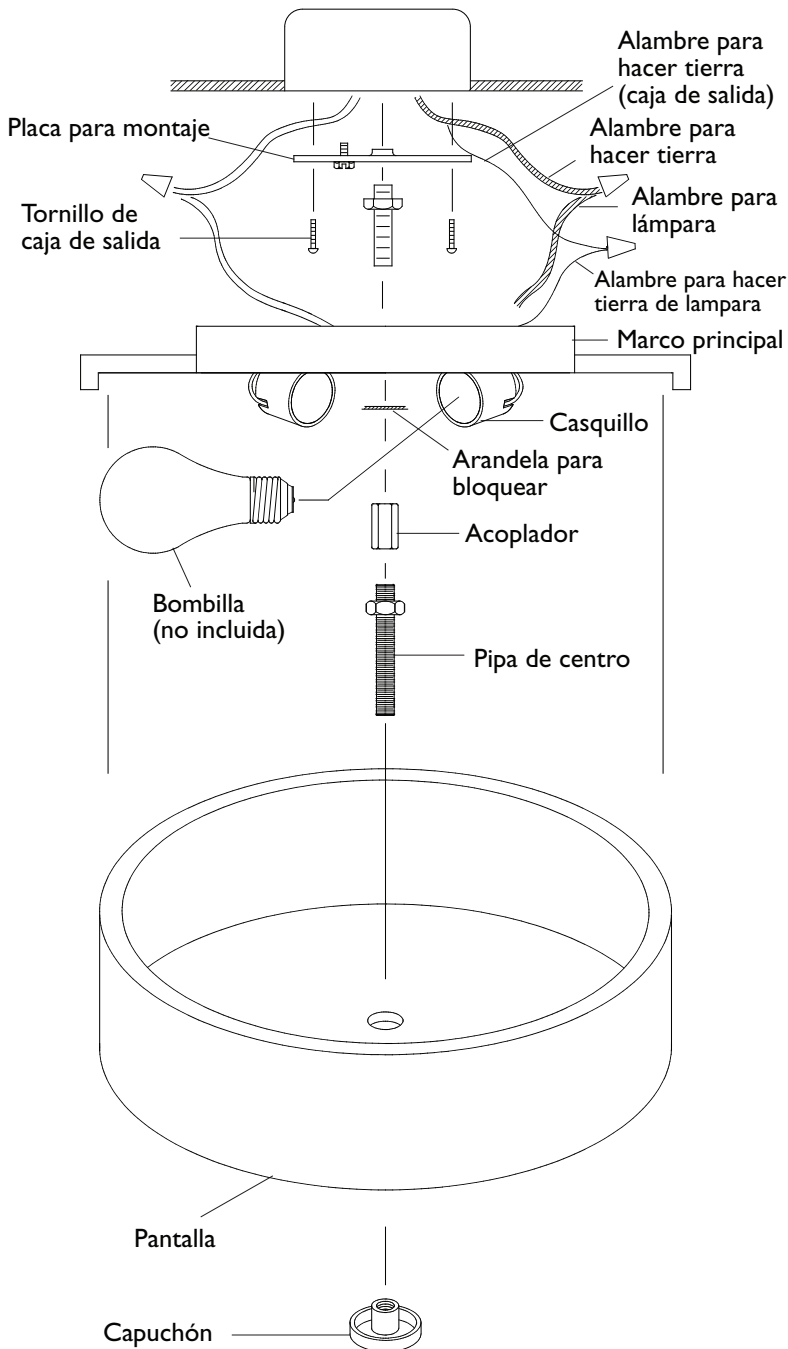

IMPORTANTE:
CORTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CERRANDO EL INTERRUPTOR CENTRAL O QUITANDO EL FUSIBLE DEL PANEL CENTRAL, ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLADO.

Desempaque cuidadosamente e identifique todas las piezas, antes de proceder con el ensamblado. Las bombillas no están incluidas.

1. Ate la barra de los montajes con seguridad a la caja de ensambladura del techo con dos tornillos de máquina (suministrados la caja de ensambladura) a través de ranura en cada extremo de la barra de los montajes. Nota: la barra de los montajes se debe instalar con la impresión de la "tierra" y/o dos hoyuelos que hacen frente abajo.
2. Sujete una tuerca hexagonal cerca de 3/4" (19 milímetros) abajo a partir de un extremo de pipa roscada. Entonces atornille el mismo extremo de la pipa roscada en el agujero de centro en barra de los montajes. A este punto la prueba instala el marco principal sobre techo a través de esta pipa roscada y hace cierto 3/8" (10 milímetros) de la pipa resalta abajo. Si no, entonces ajuste la localización roscada de la pipa atornillando hacia arriba o hacia abajo por consiguiente. Una vez que se ha ajustado la localización roscada correcta de la pipa, quite el marco principal y apriete la tuerca hexagonal contra barra de los montajes. Asegúrese no hacer girar la pipa roscada durante el ajuste.
3. Separe los alambres eléctricos de modo que los alambres negros estén en un lado de la caja de enchufe y los alambres blancos estén en el otro lado.
4. Conexiones eléctricas:
 Conecte el alambre blanco del accesorio con el alambre blanco de la caja de enchufe.
 Conecte el alambre negro del accesorio con el alambre negro de la caja de enchufe.
 NOTA: El alambre negro de la caja de enchufe puede ser rojo, redondo y liso y/o tener conductor de cobre. El alambre blanco de la caja de enchufe puede ser cuadrado y surcado y/o tener un conductor de plata.
5. Toma de tierra:
 Conecte el alambre de tierra del accesorio (sin el aislamiento) con el alambre de tierra de la caja de enchufe (generalmente con el aislamiento verde) con el conector del alambre (no proporcionado).
IMPORTANTE: Nunca conecte el alambre de tierra con los alambres negros o blancos de la fuente de alimentación.
6. Mientras que hace ciertos todos los alambres eléctricos se remeten dentro de marco principal, instalan el marco principal sujetando con una arandela y un acoplador de cerradura sobre la pipa roscada superior.
7. Instale la pipa de centro atornillando en la parte inferior del acoplador. Observe la posición correcta de la pipa de centro en la ilustración.
8. Instale la bombilla (no incluida). Vea la etiqueta relamping situada en el área del zócalo para el tipo y el vatiaje permitido máximo.
9. Instale a pantalla deslizándose a través de la pipa de centro instalada y después sujetando con el capuchón. **IMPORTANTE:** Sobre no apriete.

